

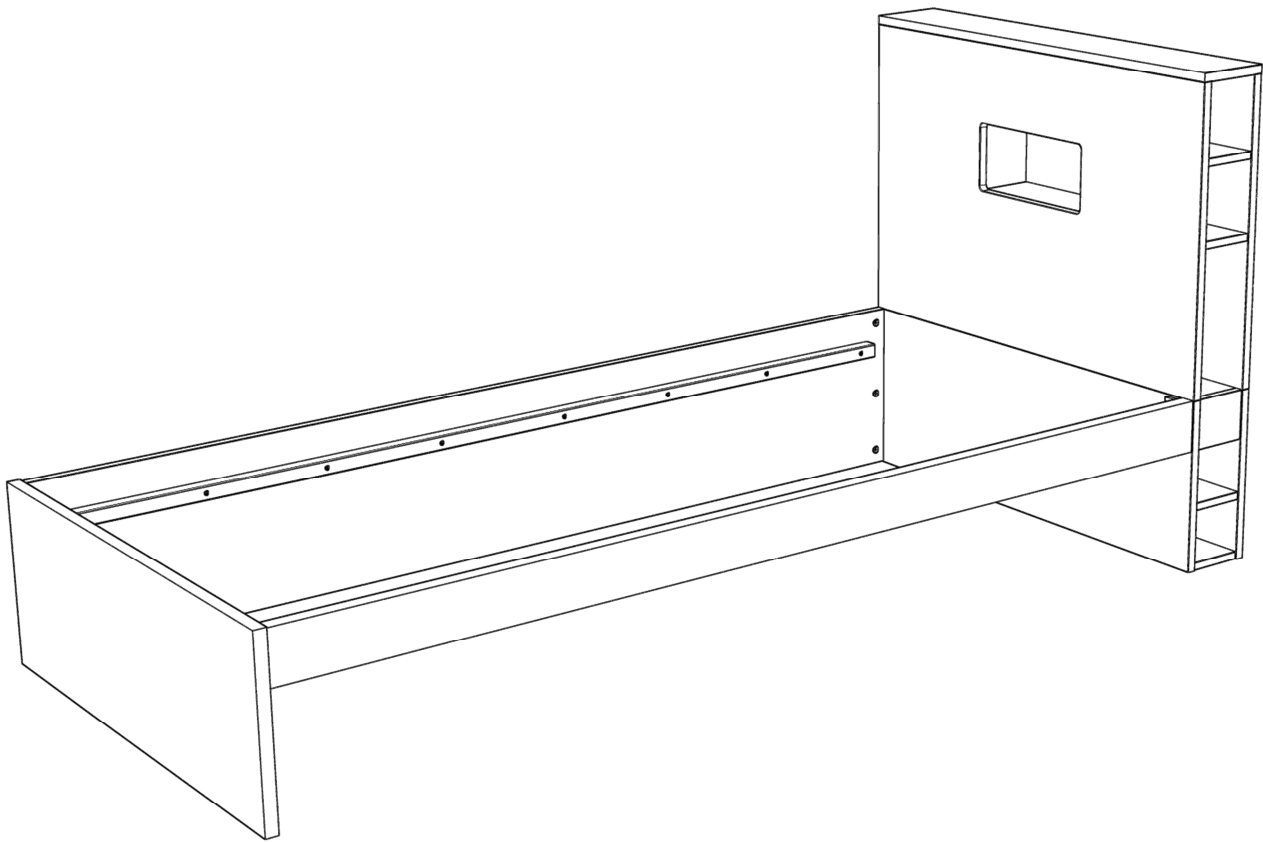


STORE BED




Bett • Lit • Bed




vtwonen



24mm	Ø15	Ø14mm	8x35mm	6x35
103	102	369	601	604
38x	38x	38x	124x	8x

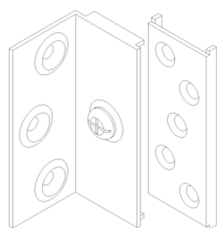


LIJM	90x38x38	4x20	4x40
607	164	205	206
1x	2x	14x	16x

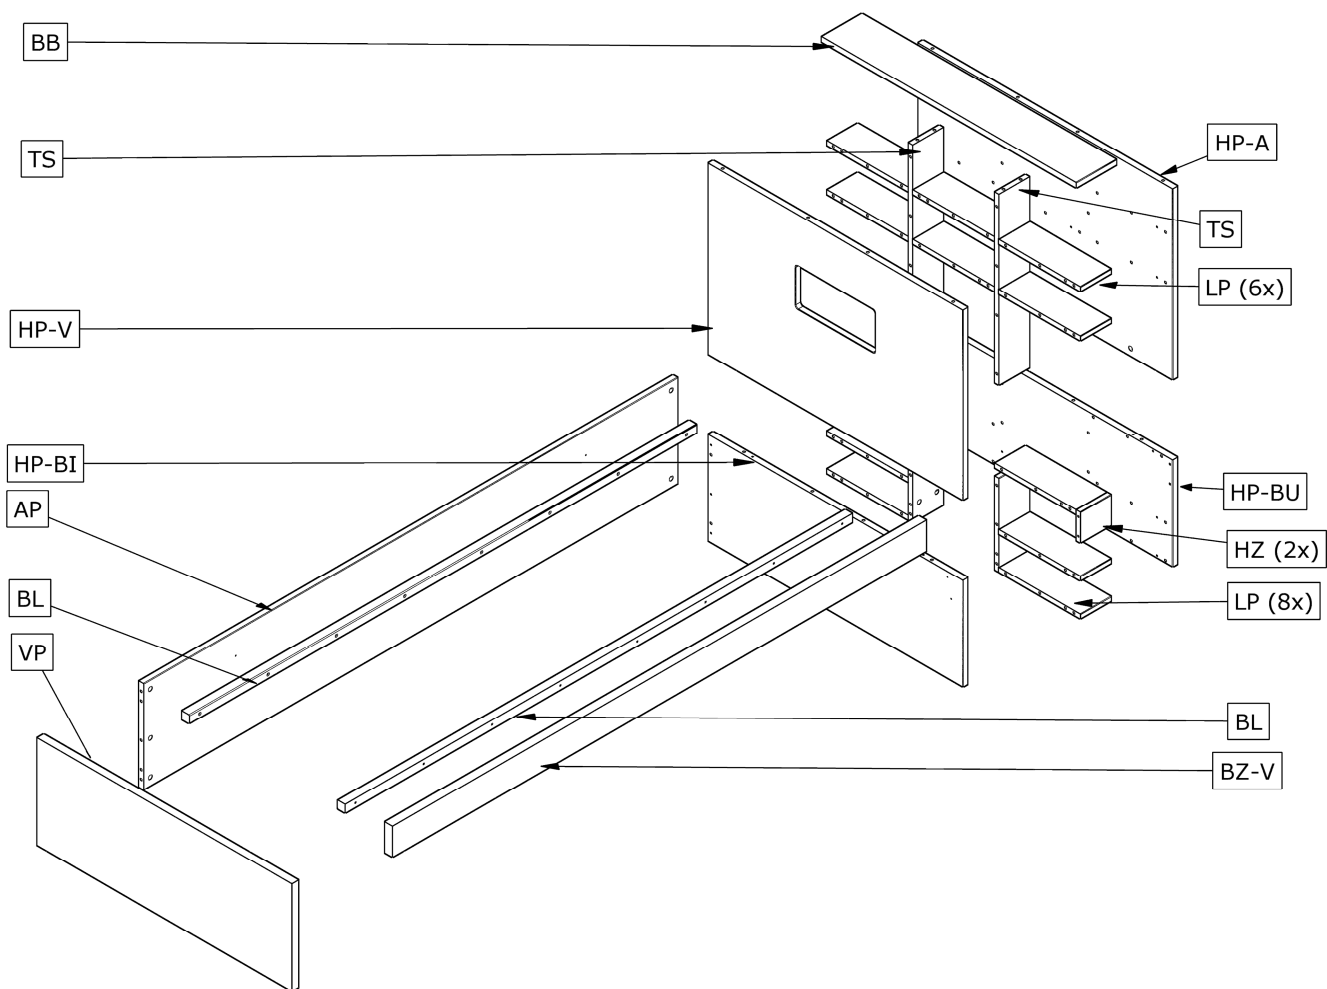

1.




8x

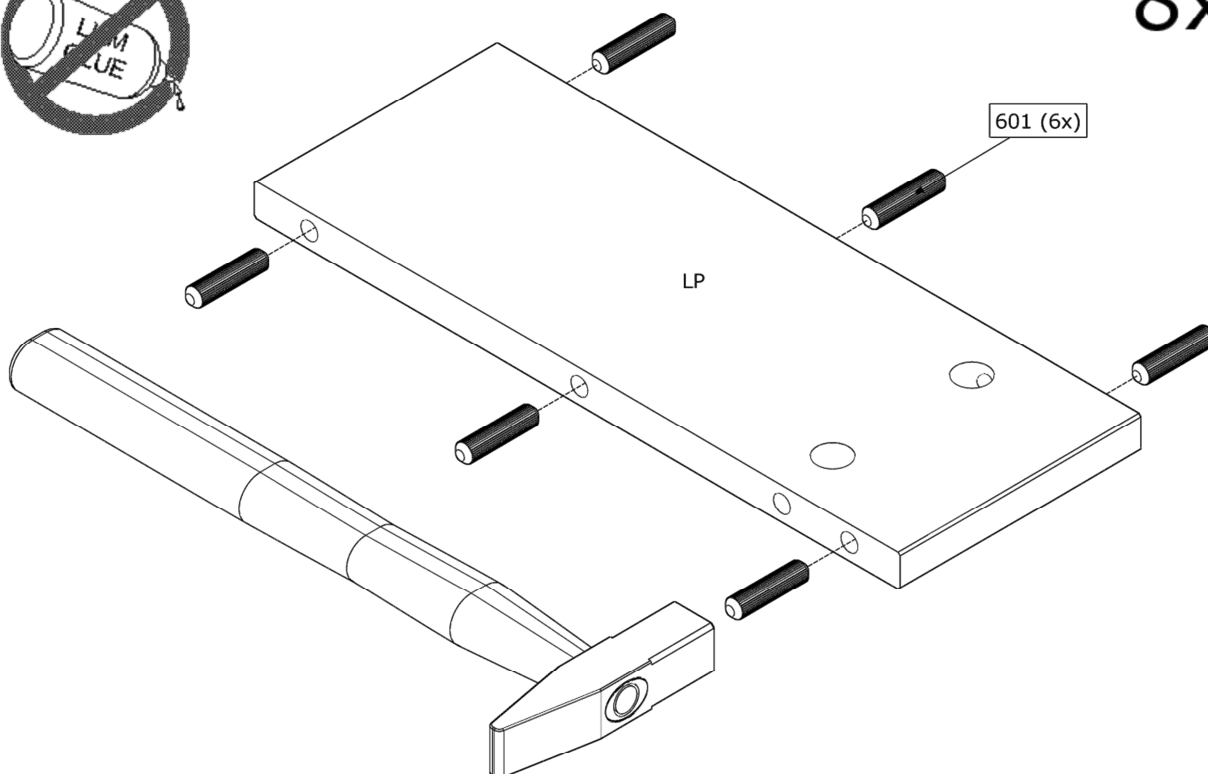

2.

2x

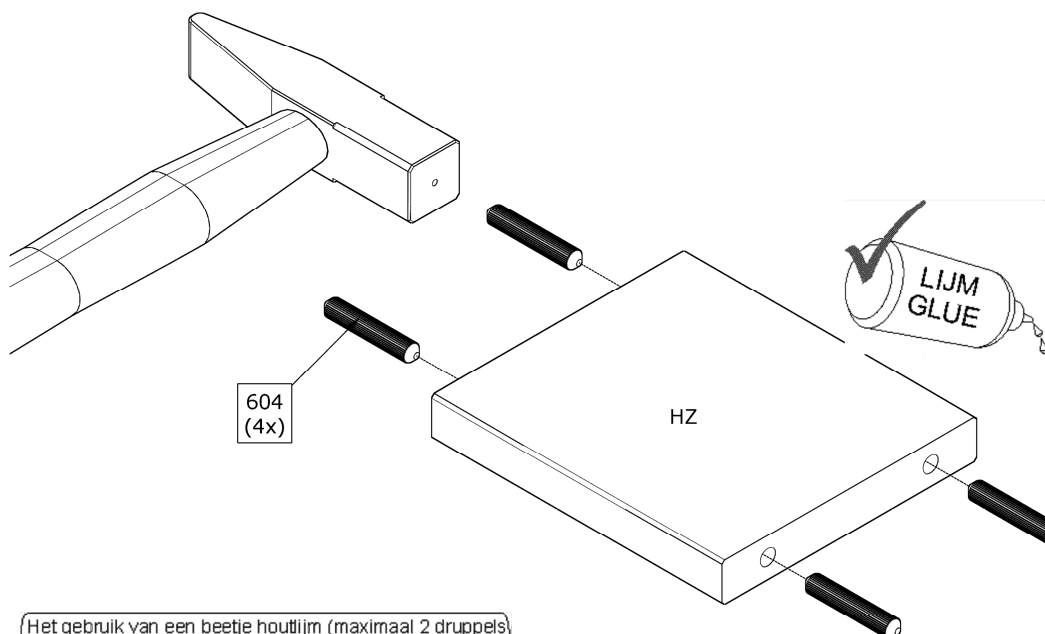

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.



Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.


The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

3.


2x

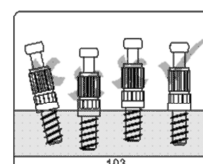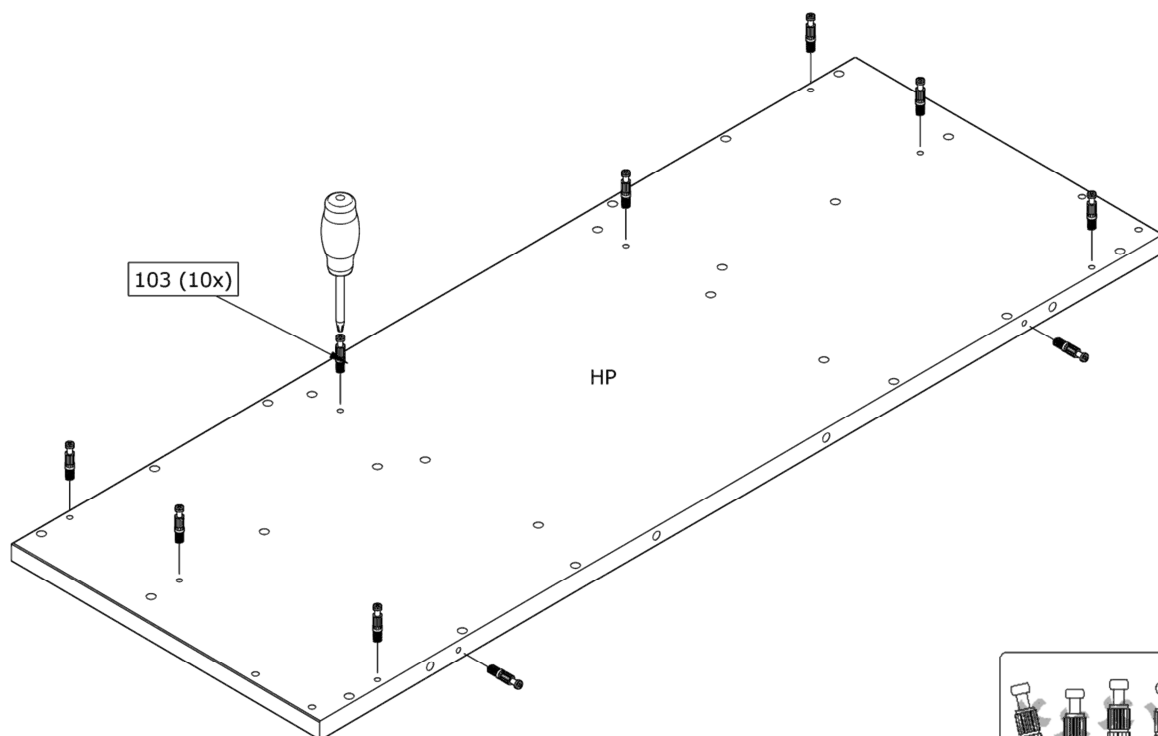


4.

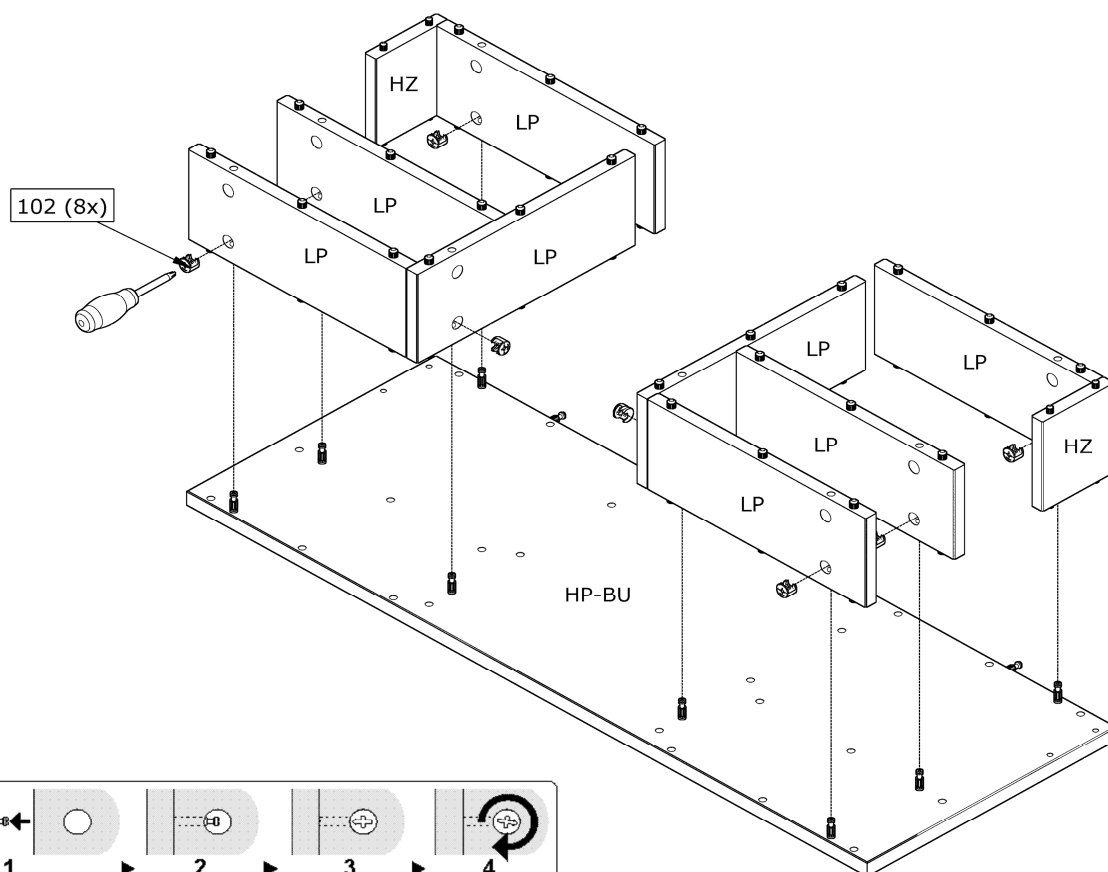


5.

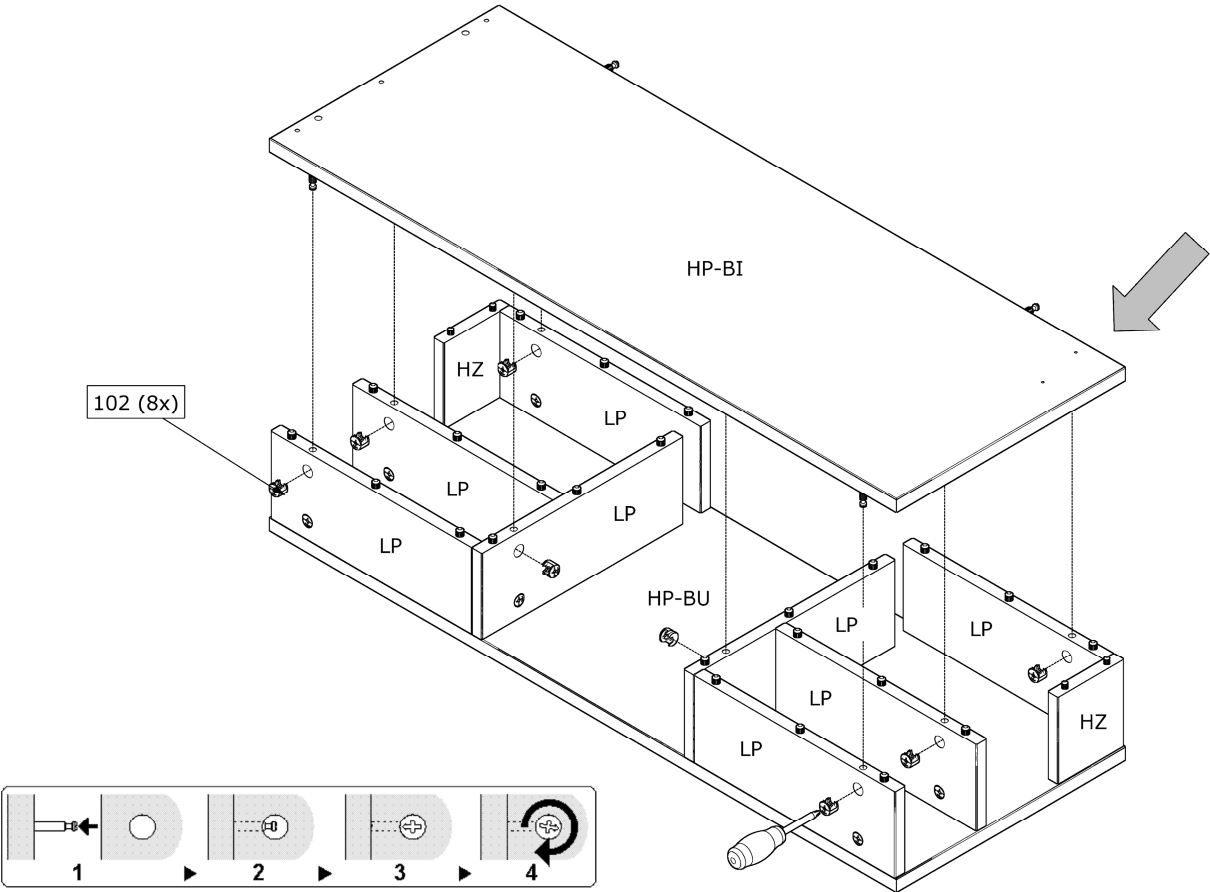


6.

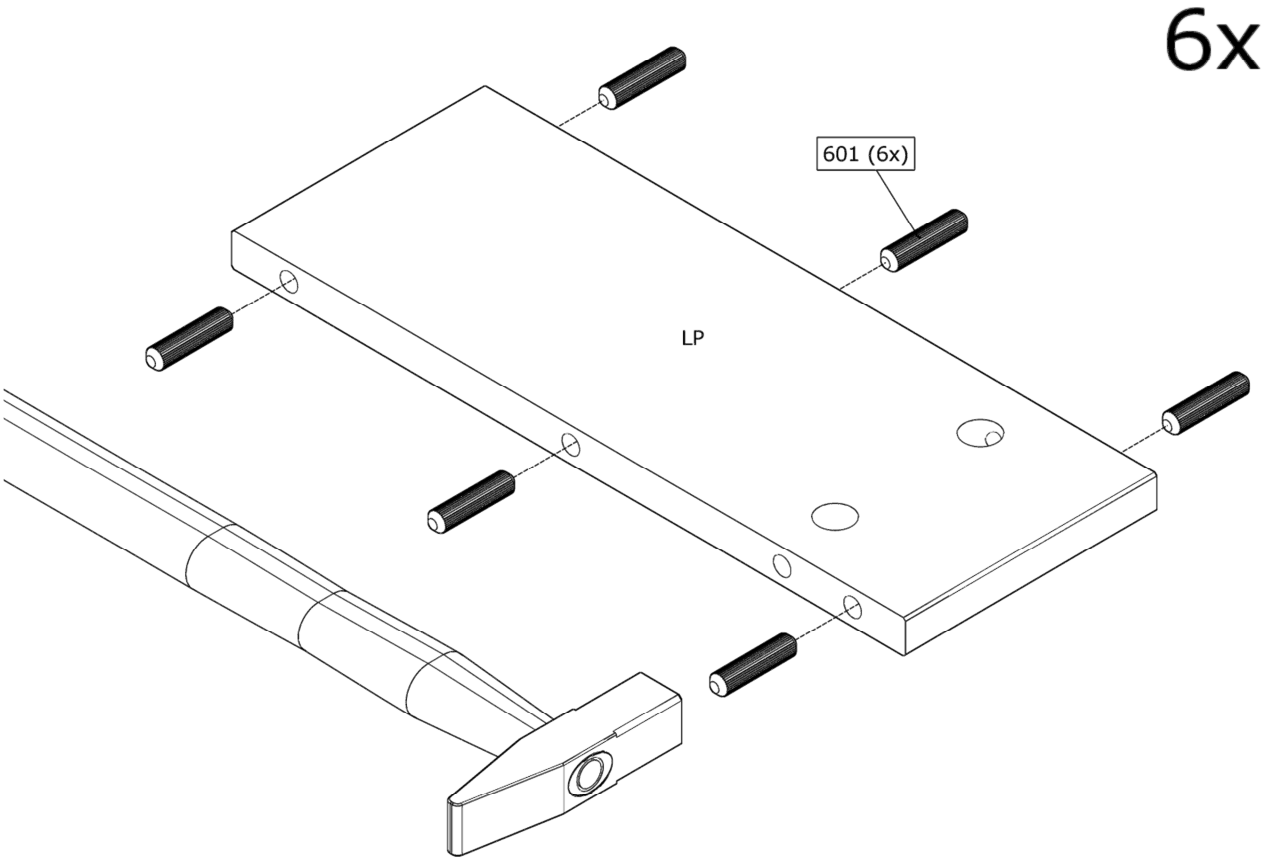


7.

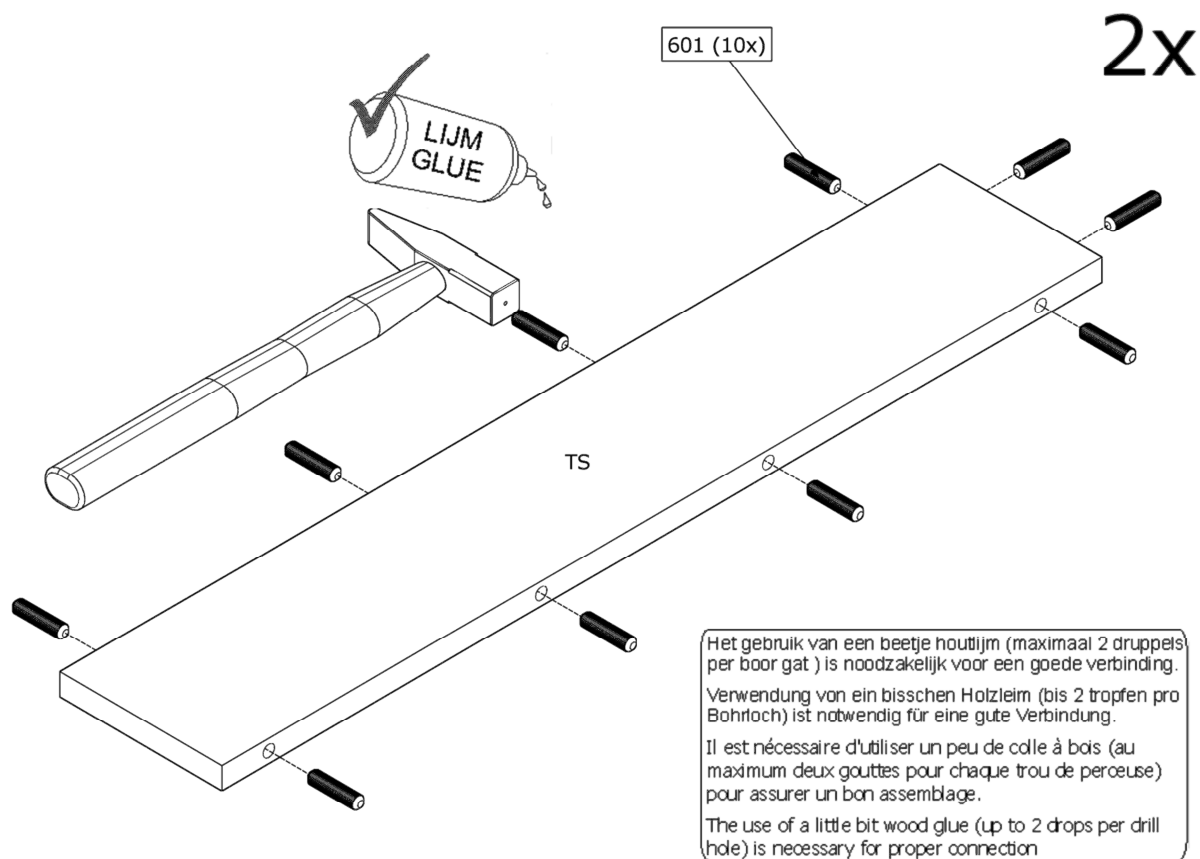


8.

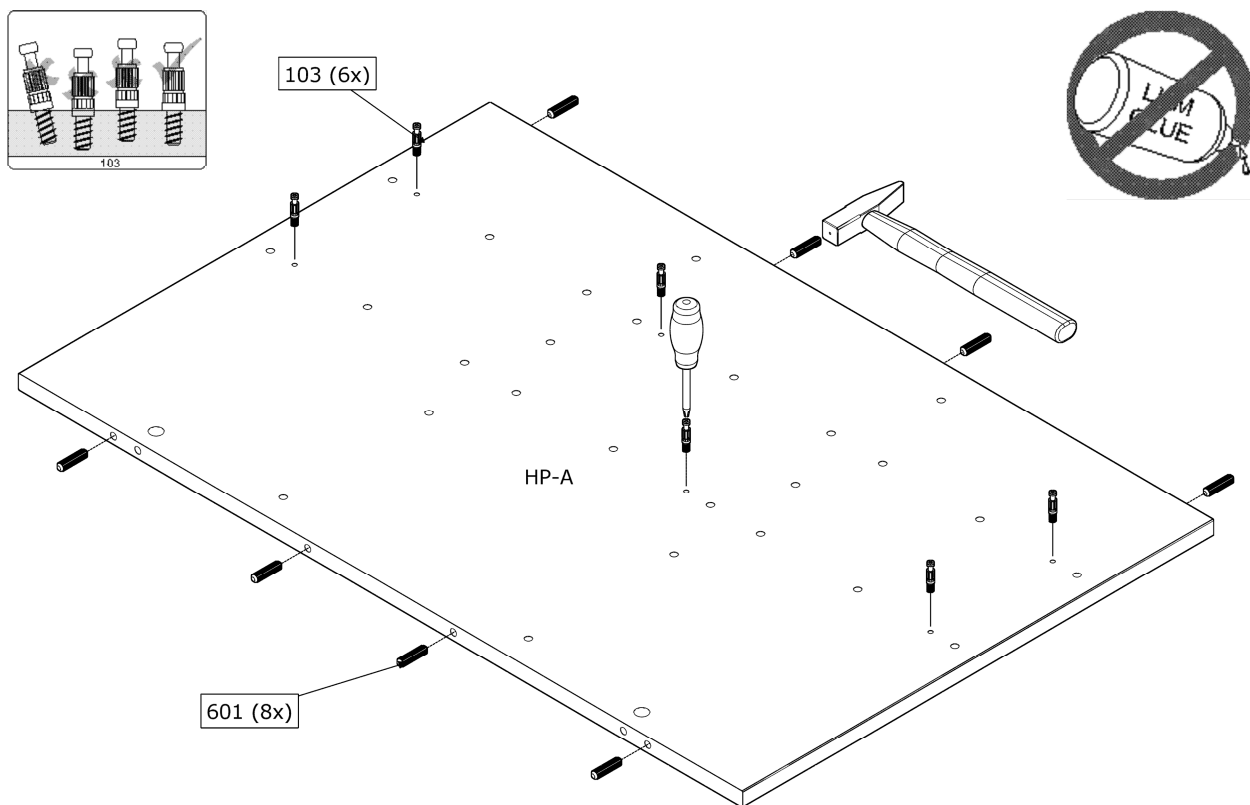


9.

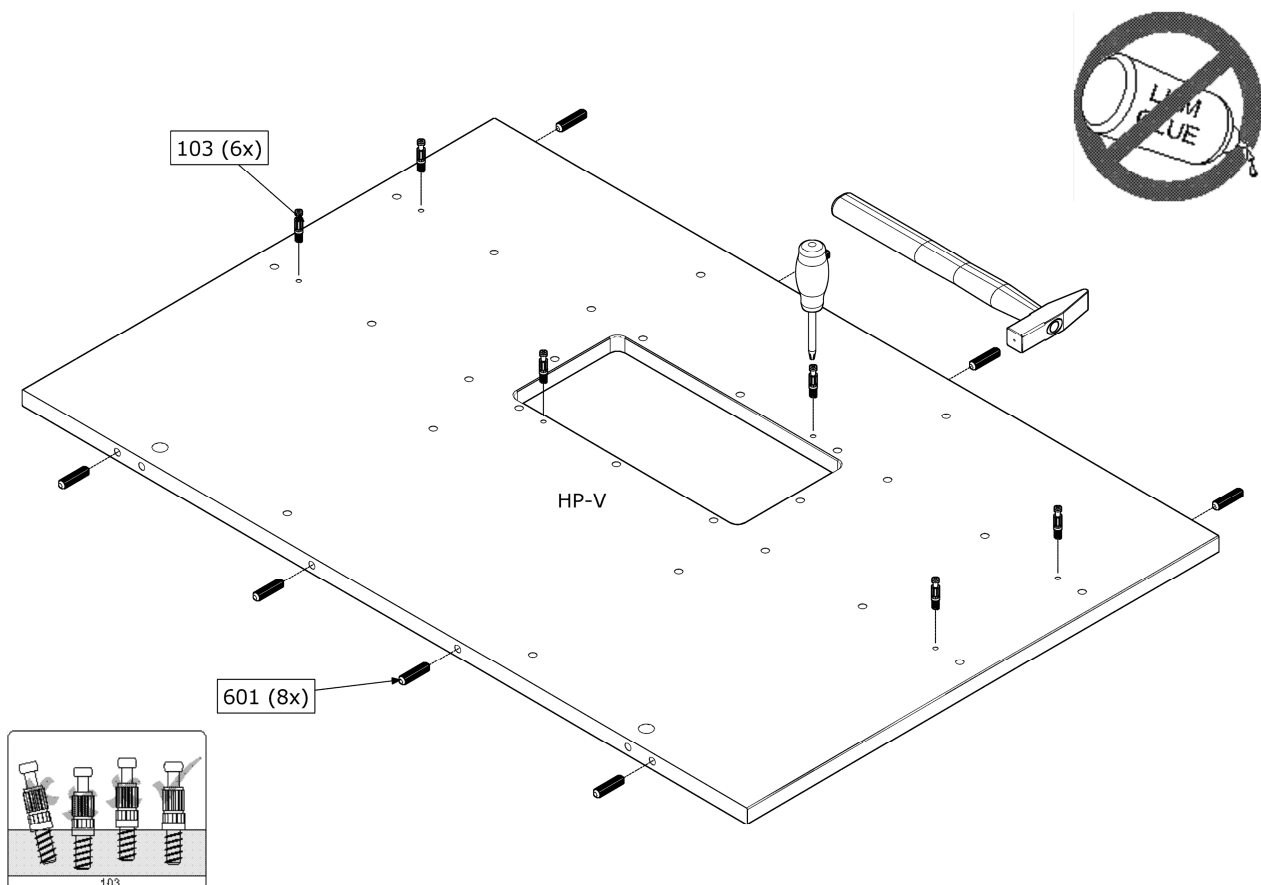


10.

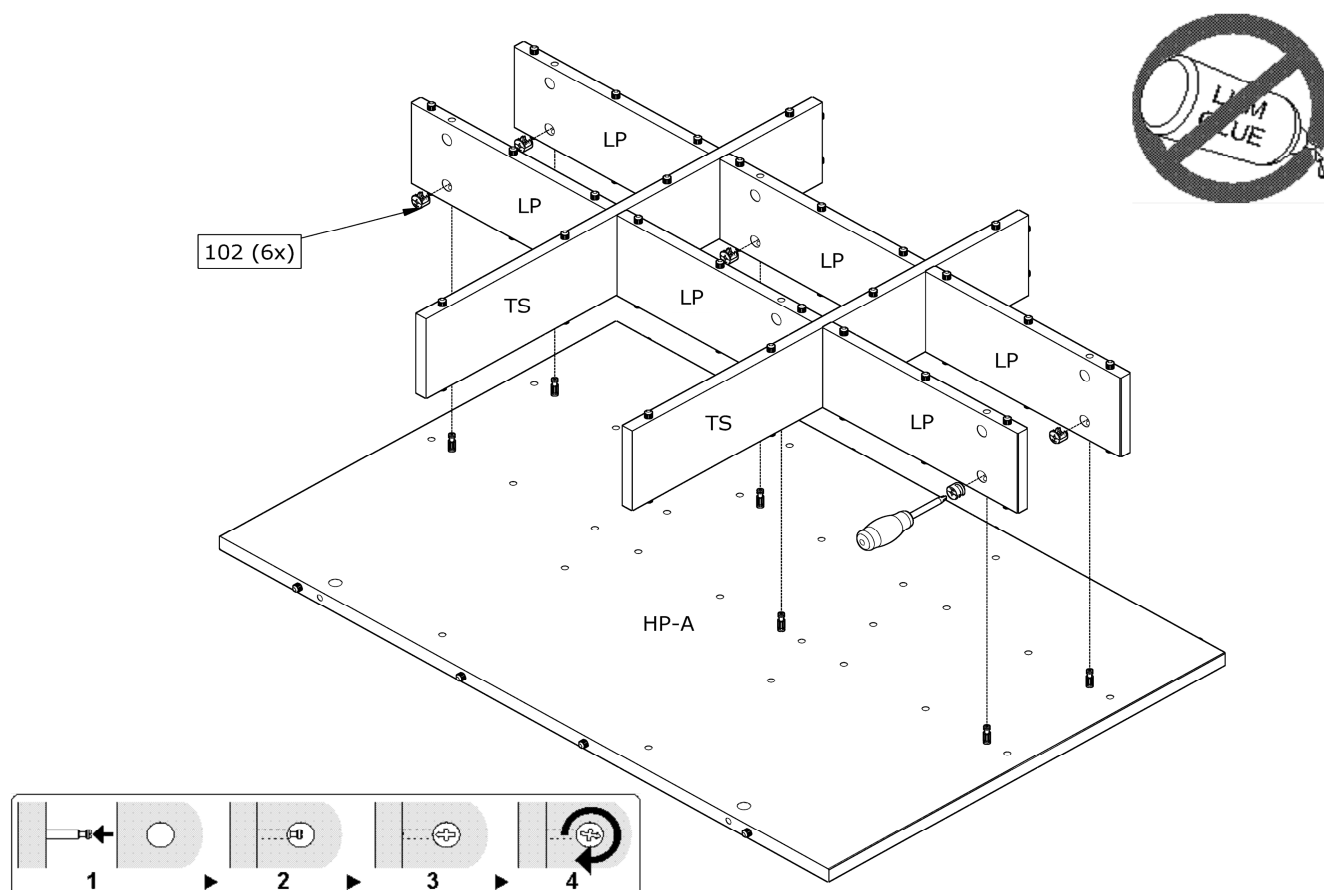

11.

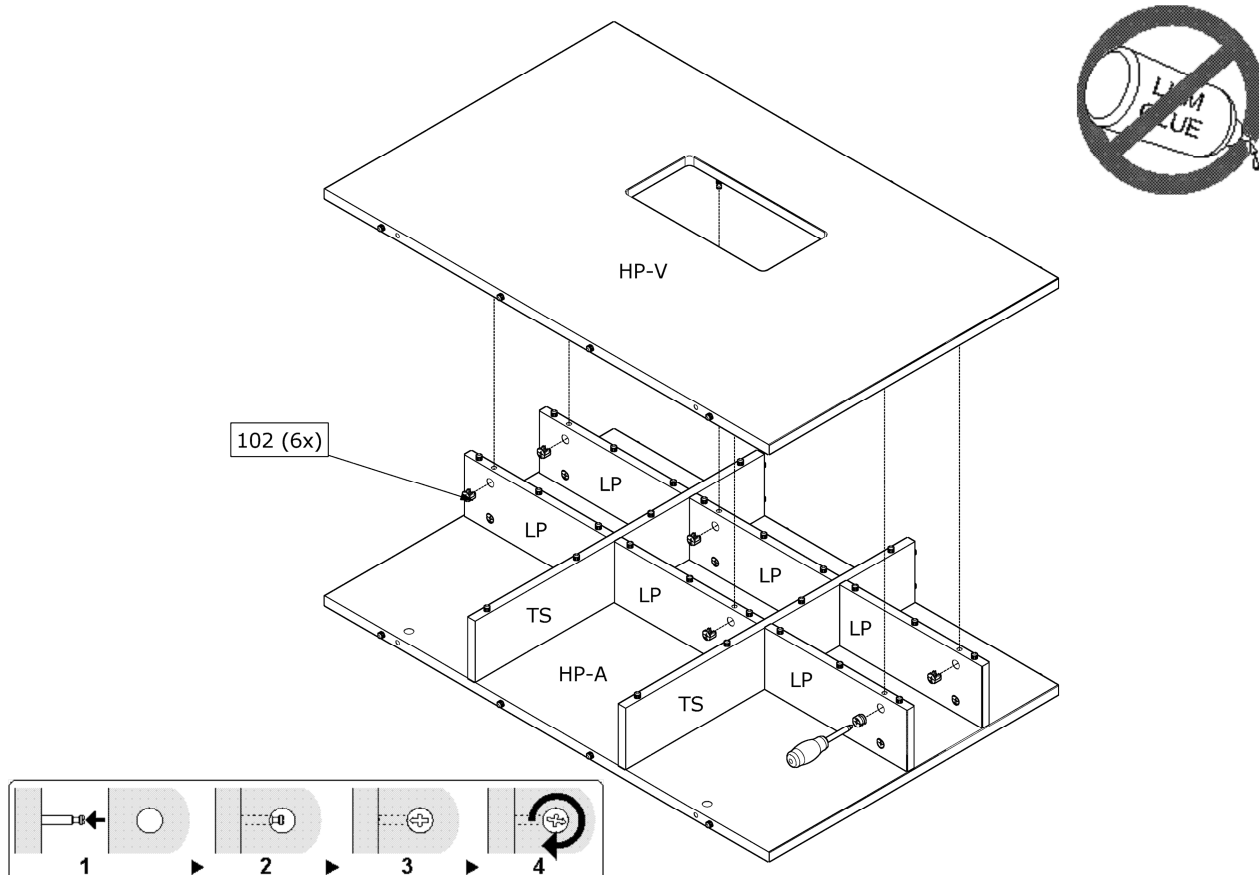


12.

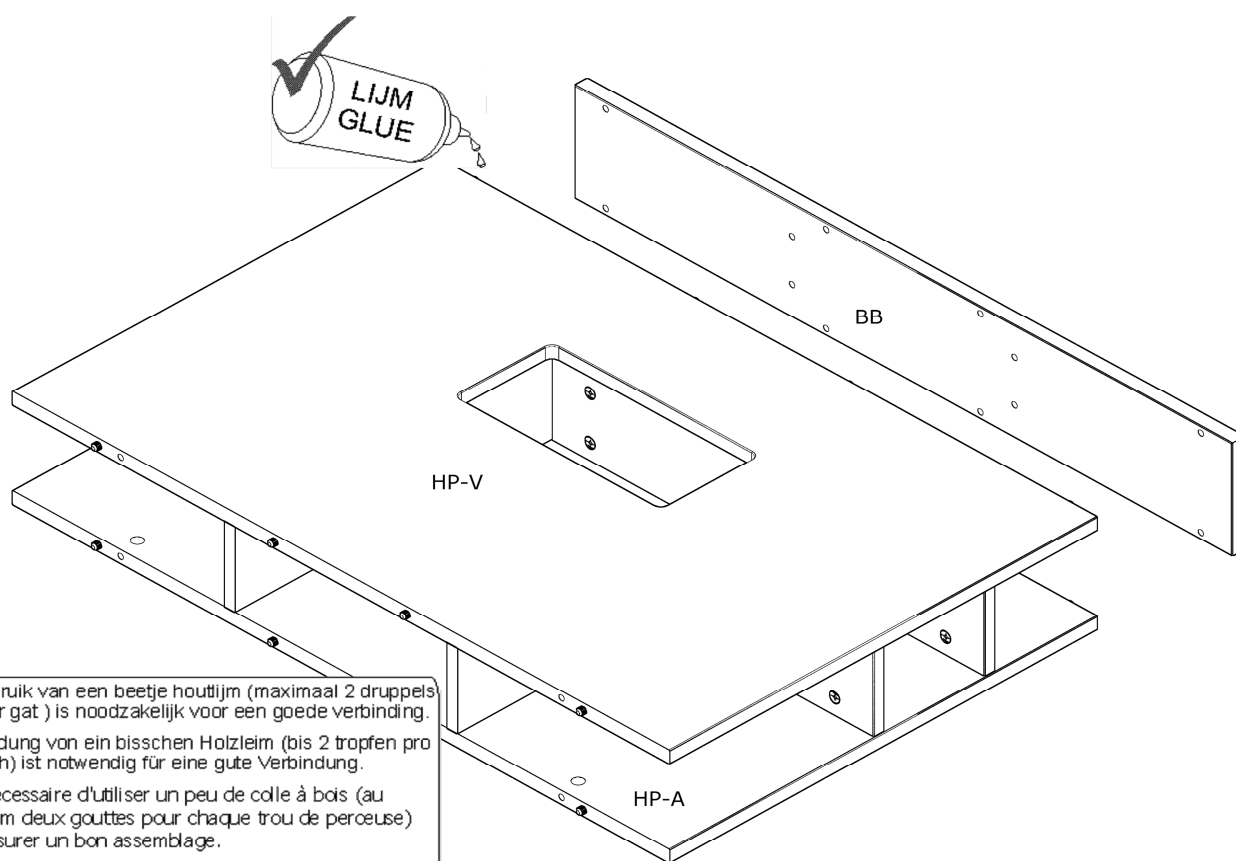


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection



13.

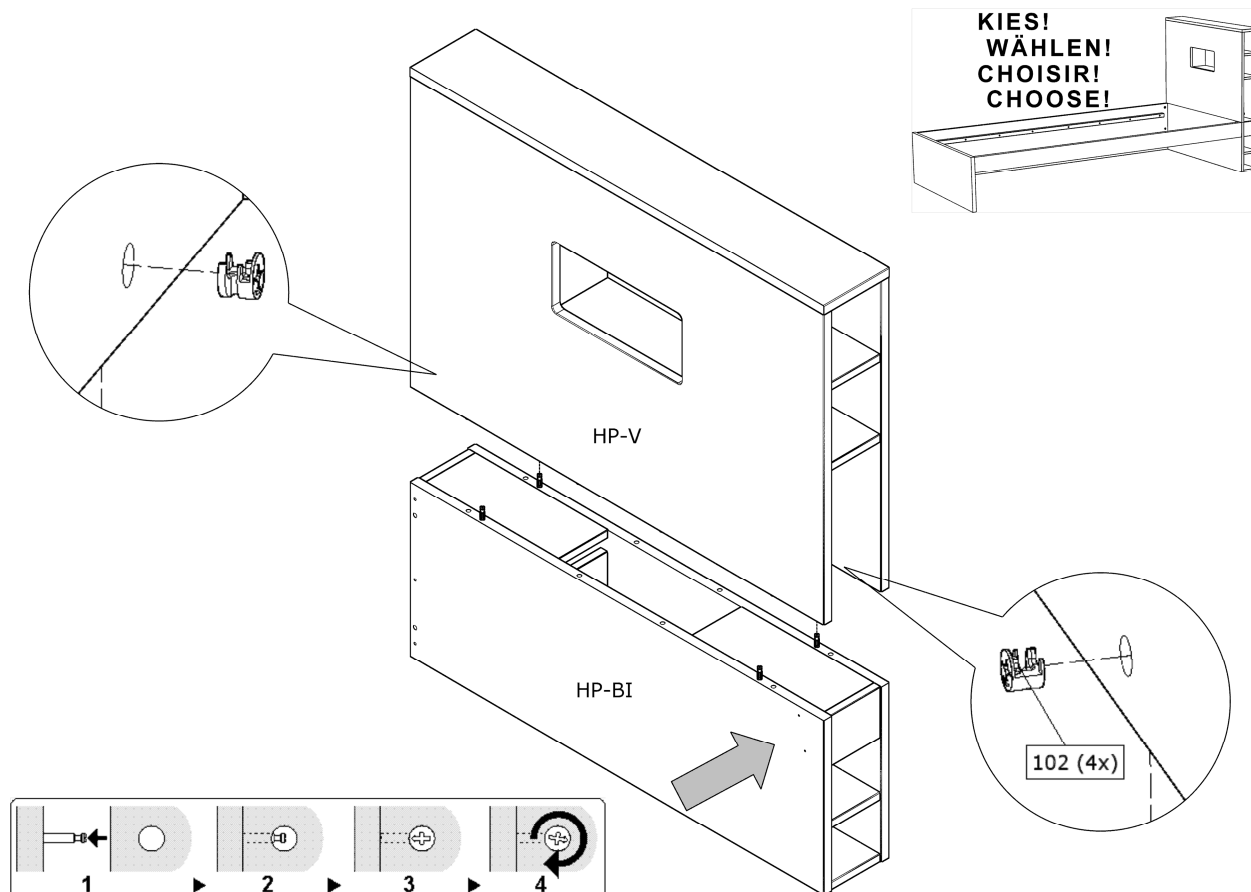

14.

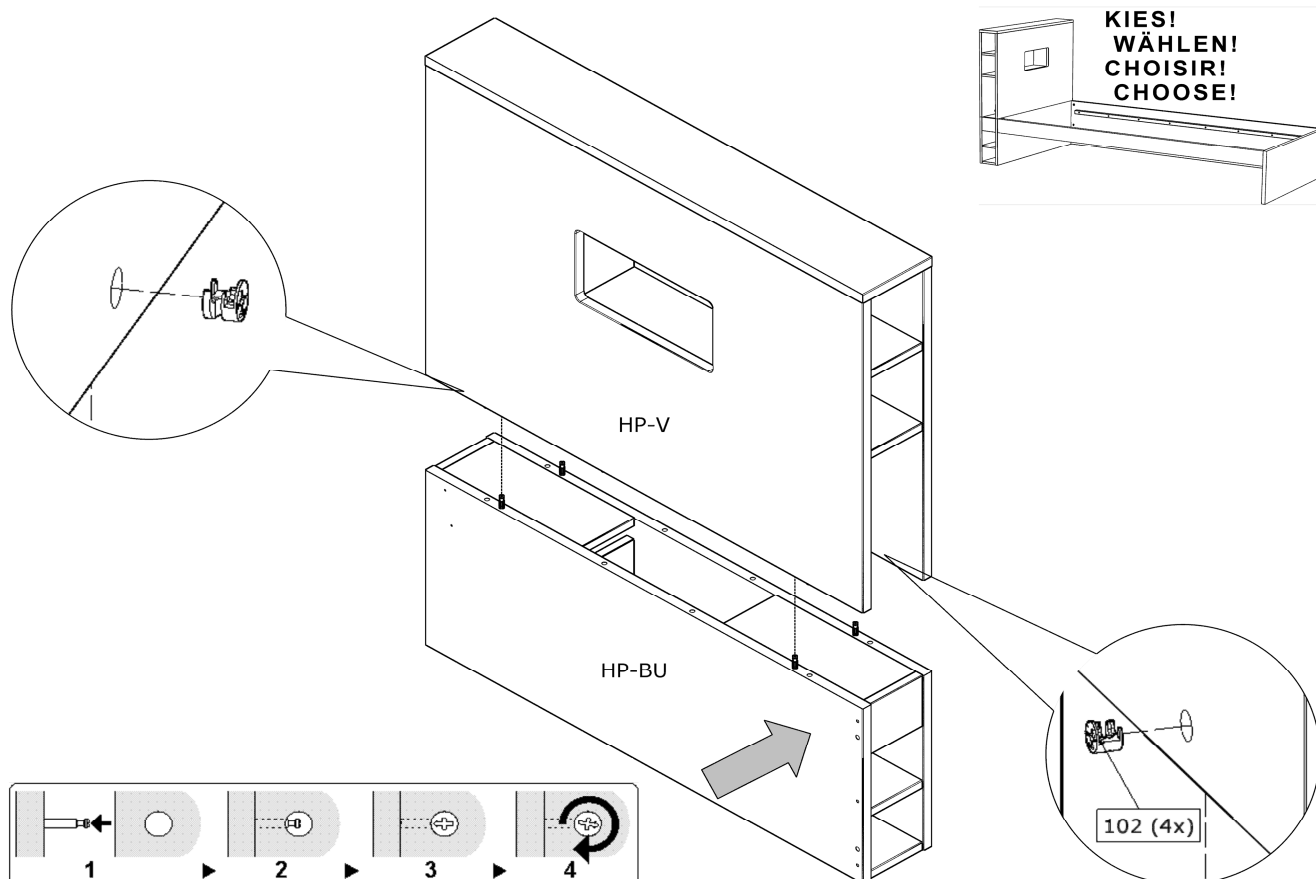

15.

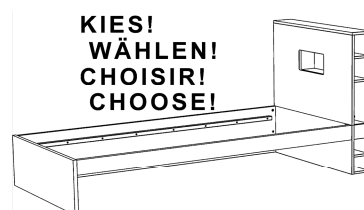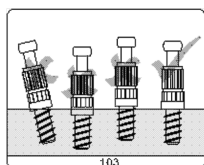

103 (3x)




HP-V

HP-BI

205 (4x)

164 (1x)

16.

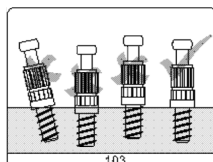

164 (1x)



HP-V


HP-BU

205 (4x)


103 (3x)

17.


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

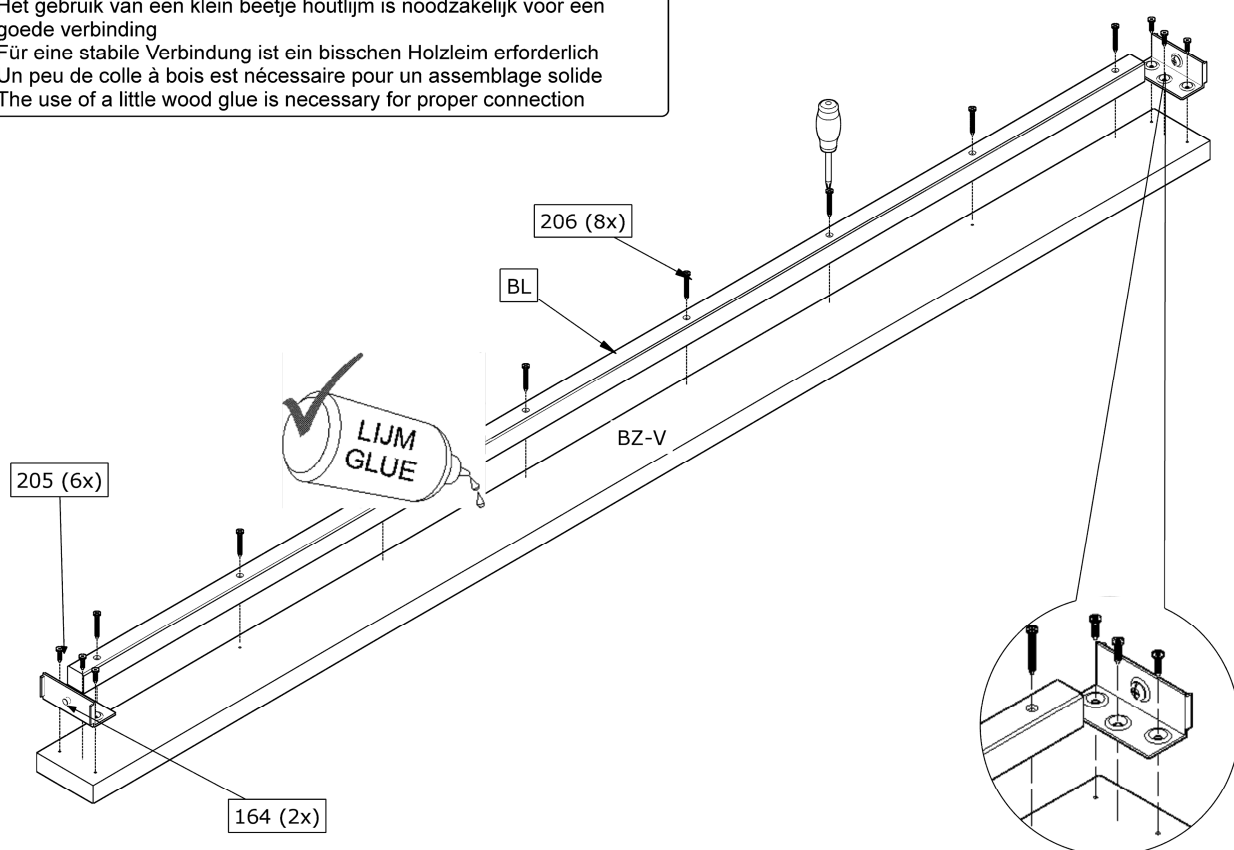

18.

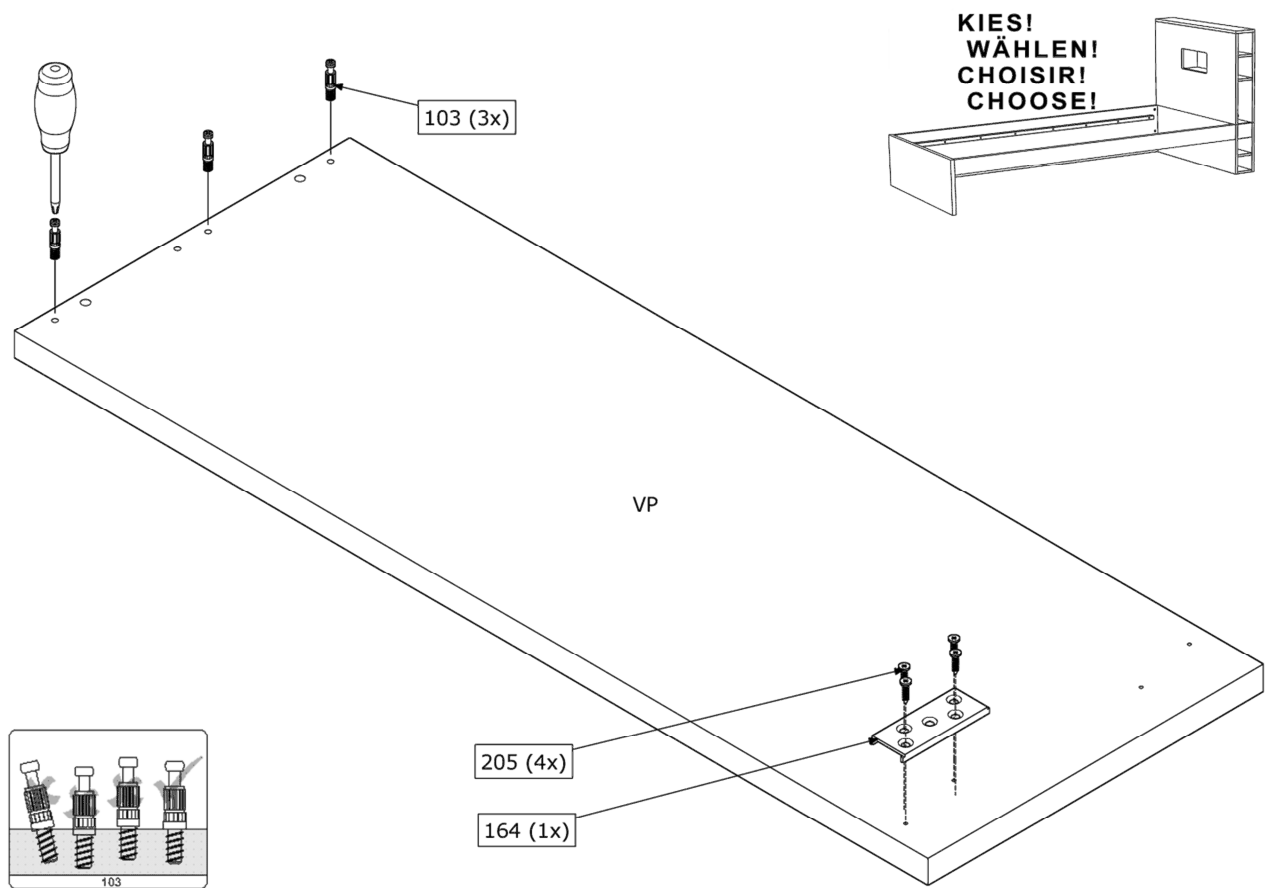

19.

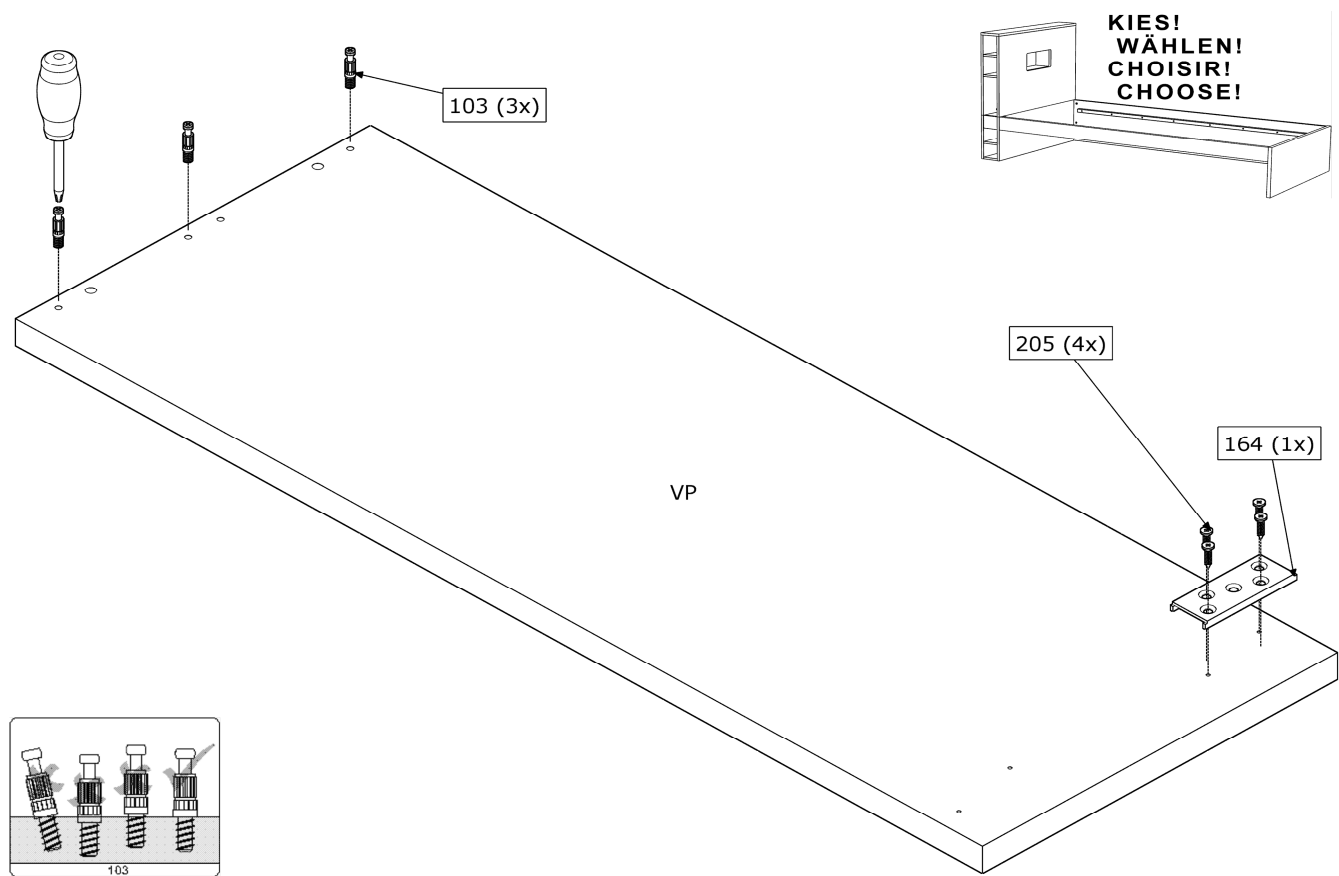


20.

Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding



Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich

Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide


The use of a little wood glue is necessary for proper connection

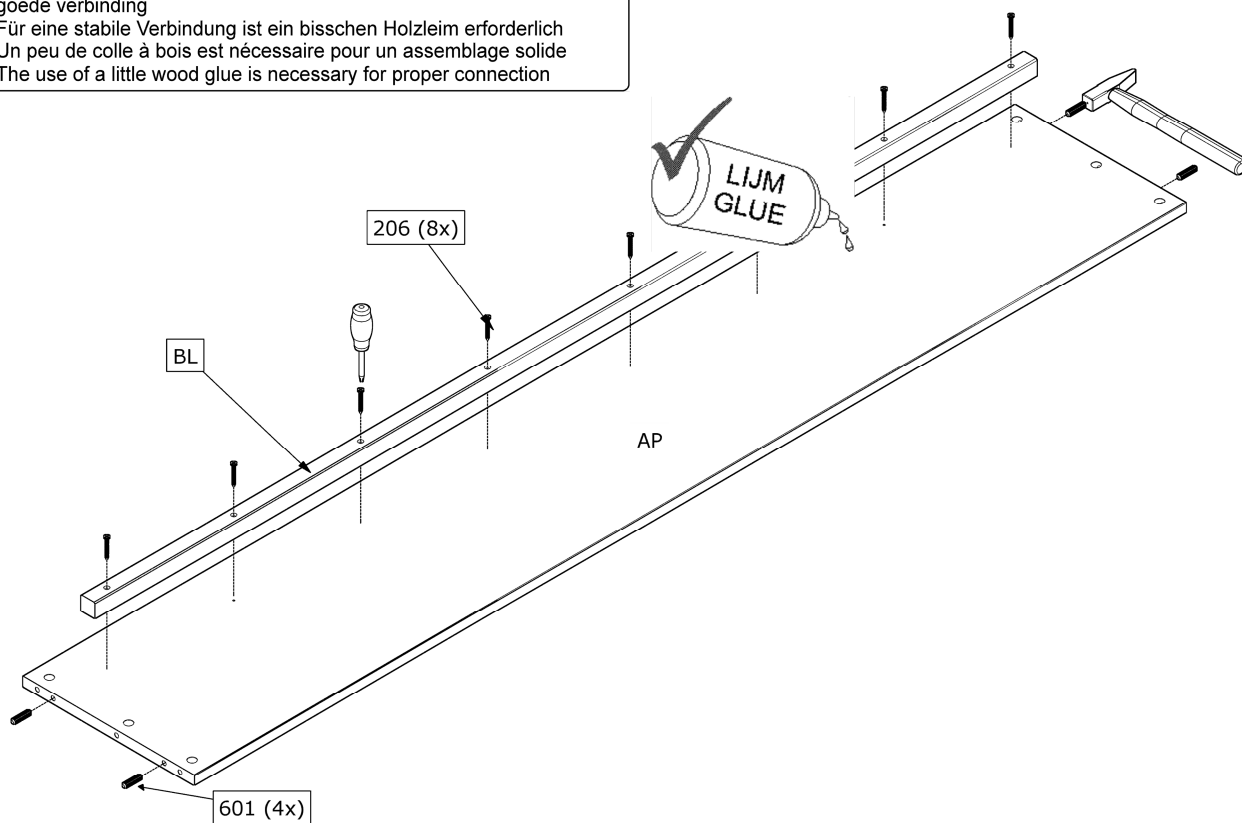

21.

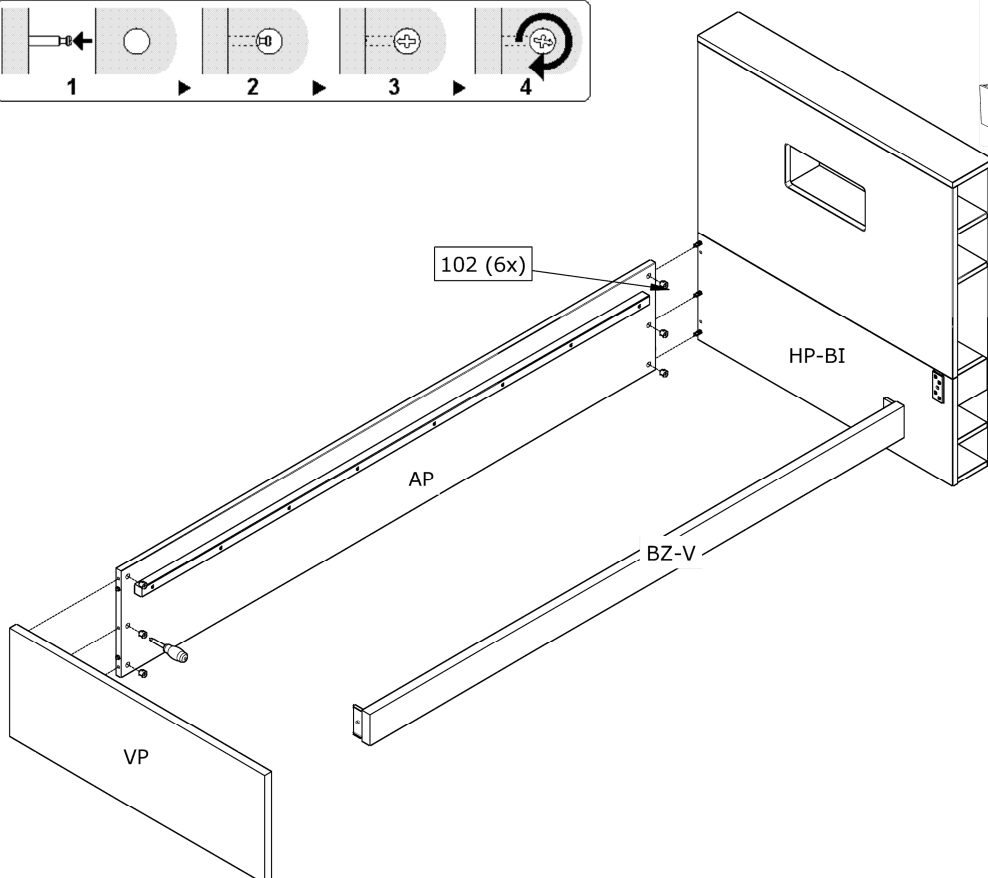


22.

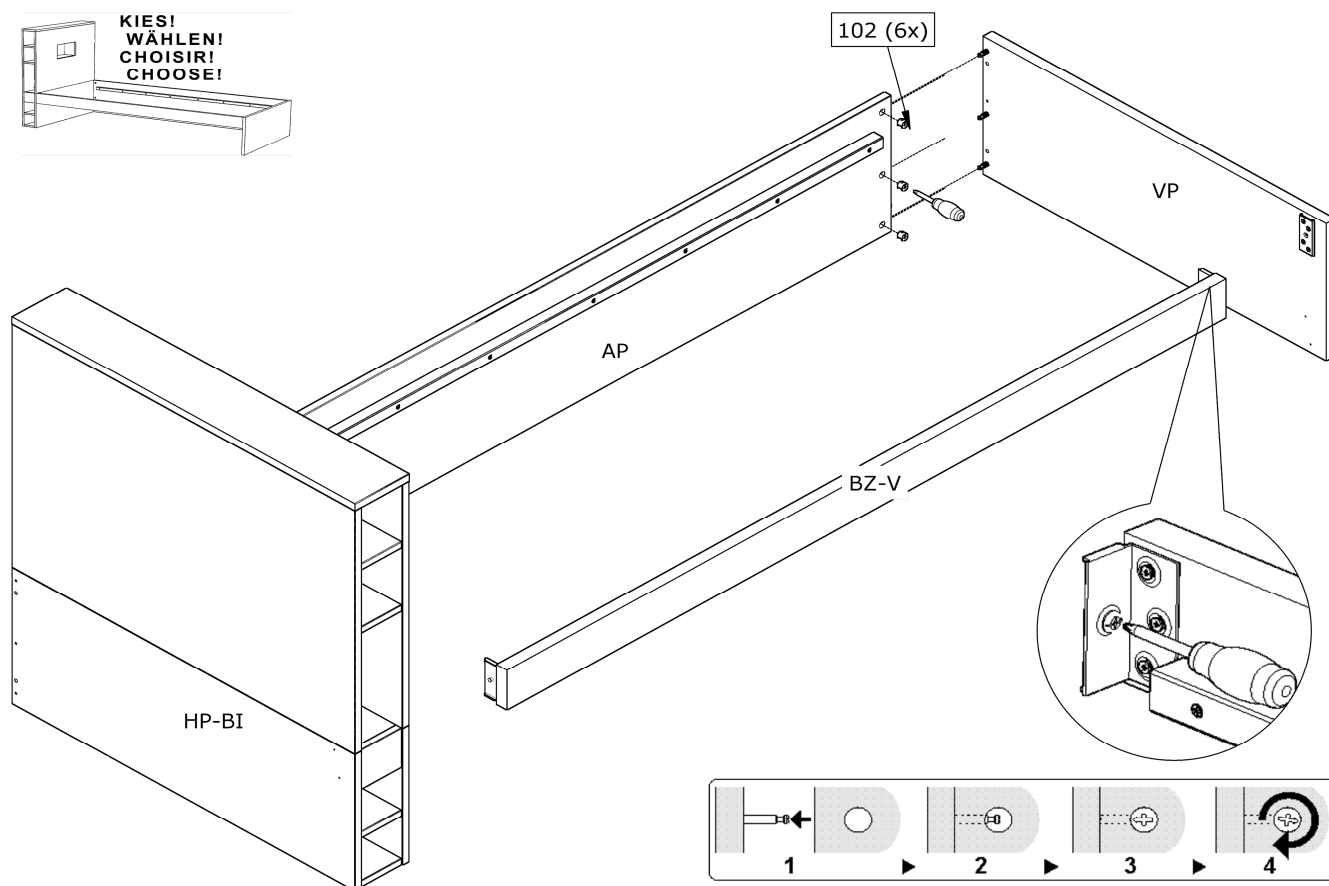

STORE MATRASLADE


Matratza fach • Tiroir matelas • Matras drawer

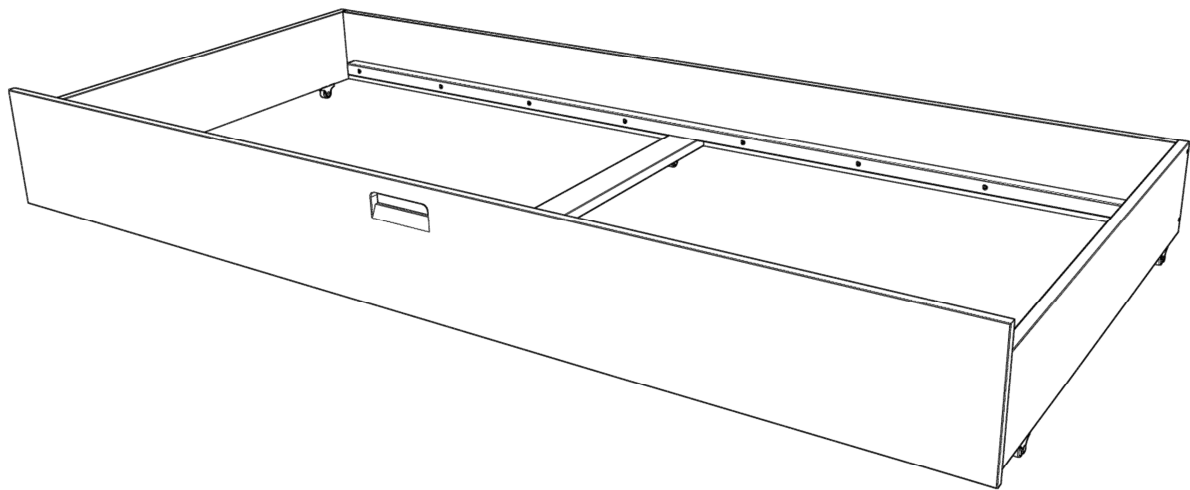



vtwonen




24mm	Ø15	Ø14mm	8x35mm	3,5x35
103	102	369	601	219
8x	8x	4x	4x	4x

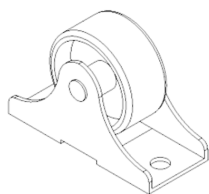


4x16	Ø25mm	4,5x40
204	733	206
12x	6x	16

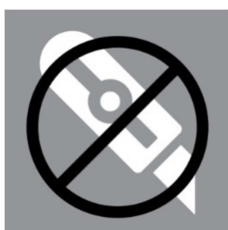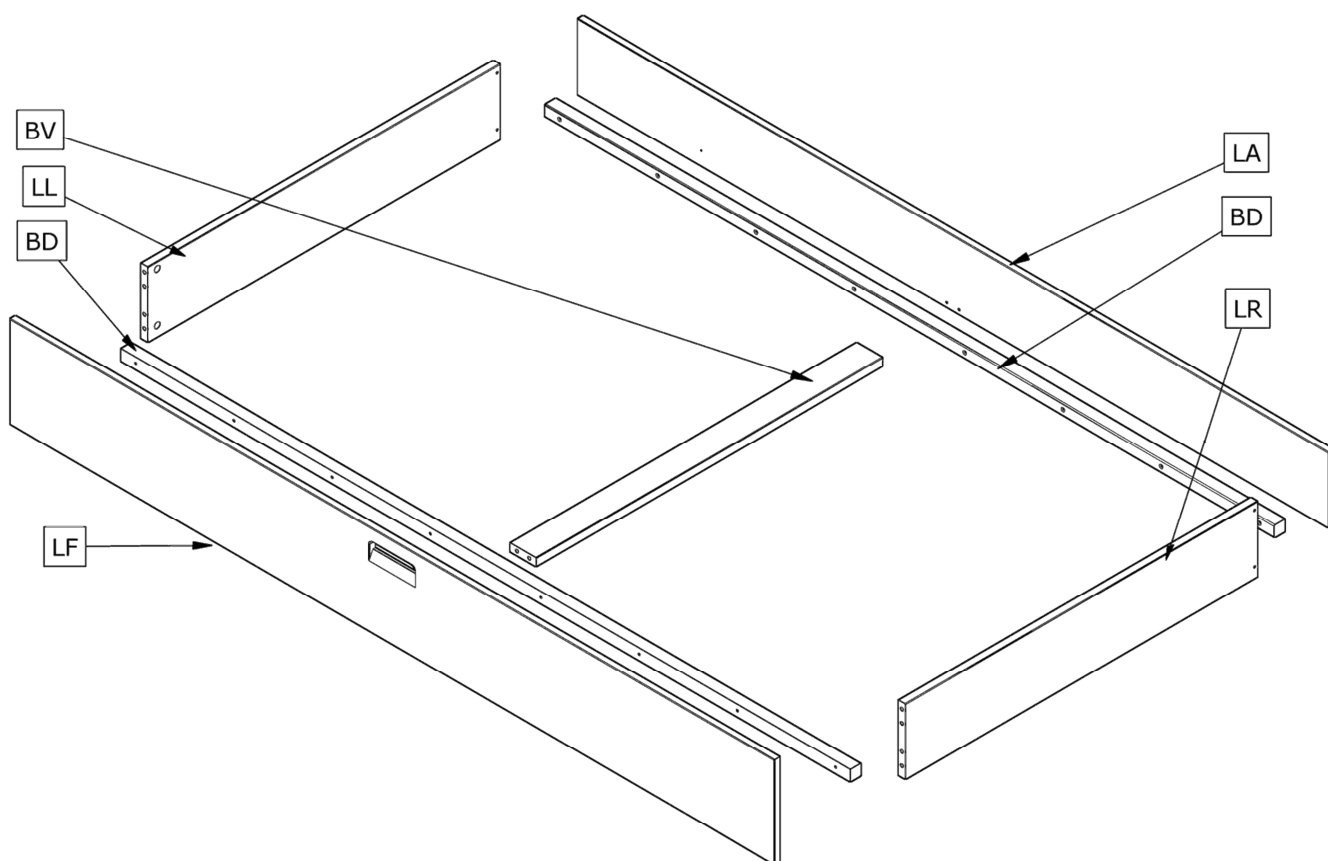


1.

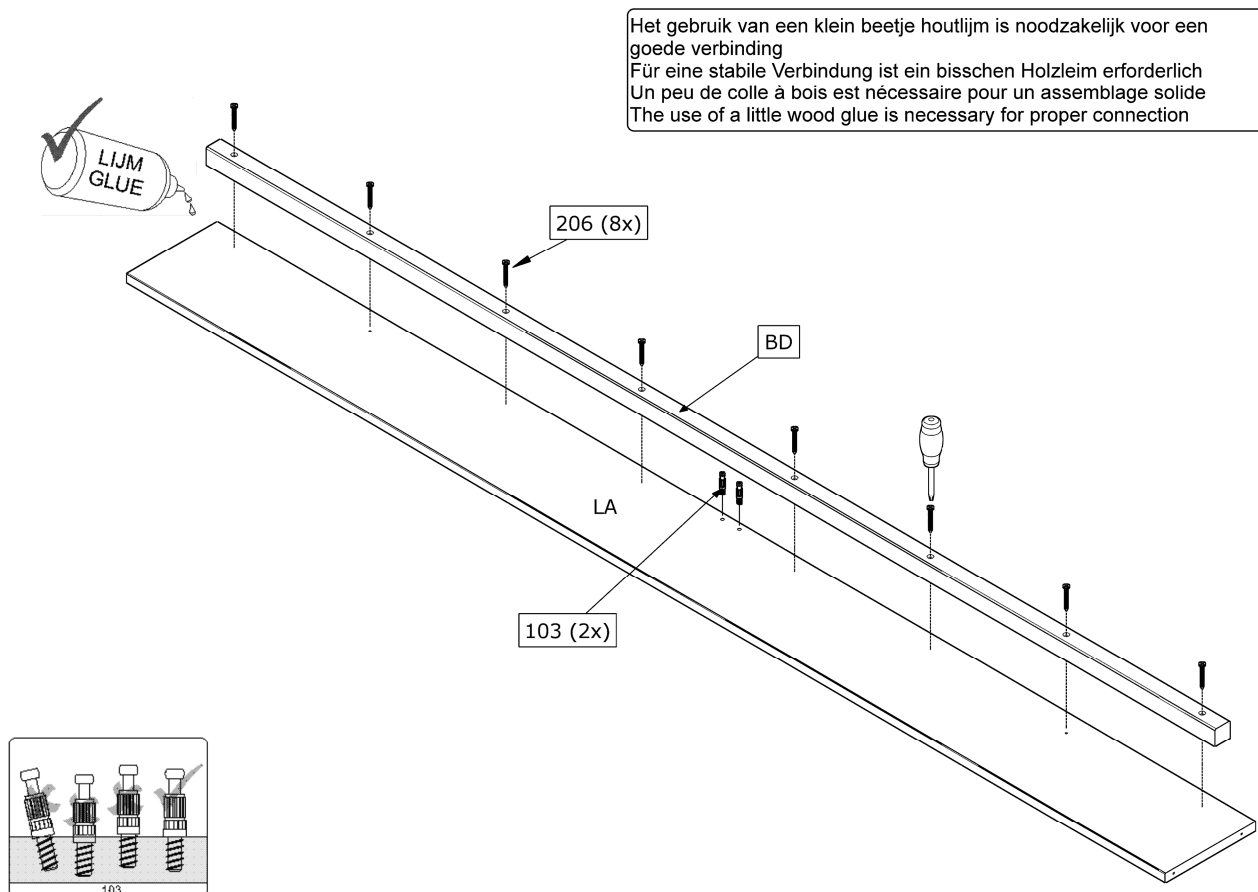


2.

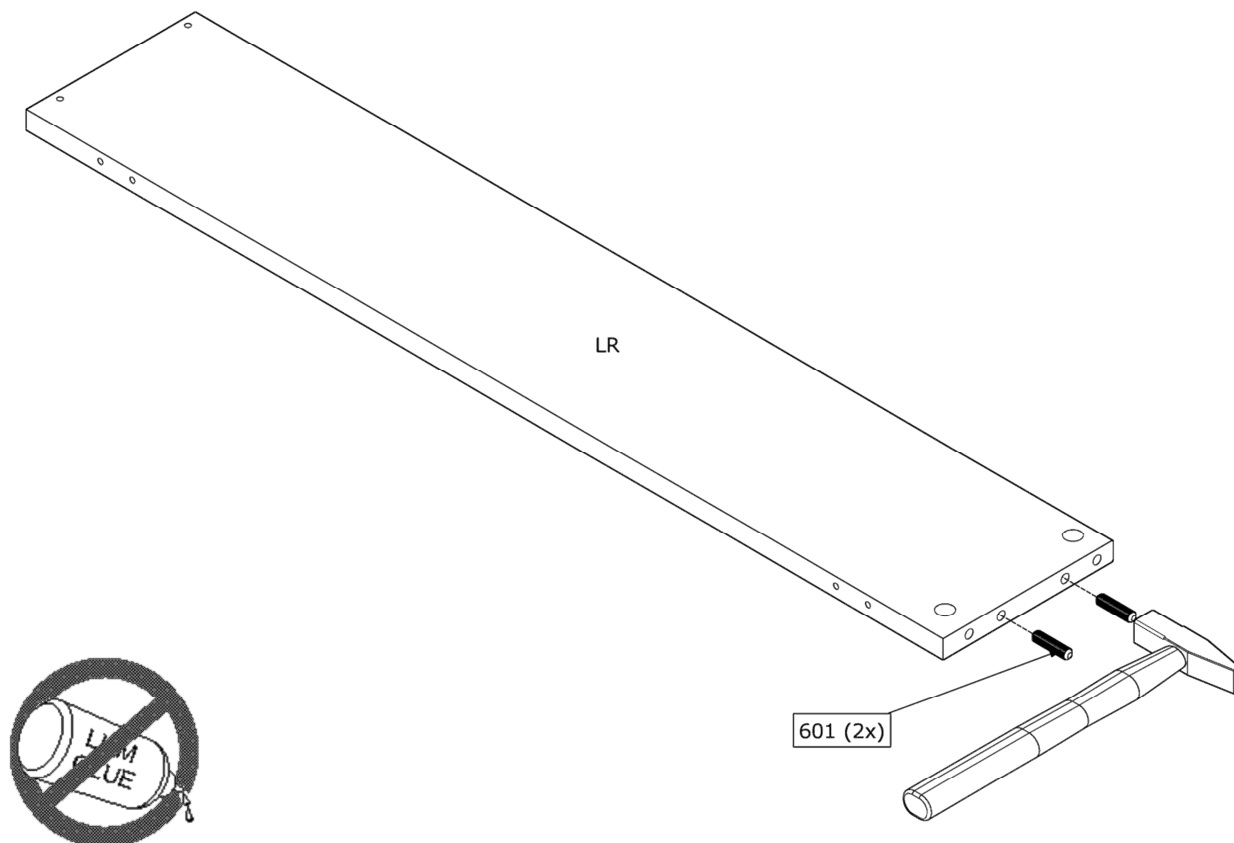


3.

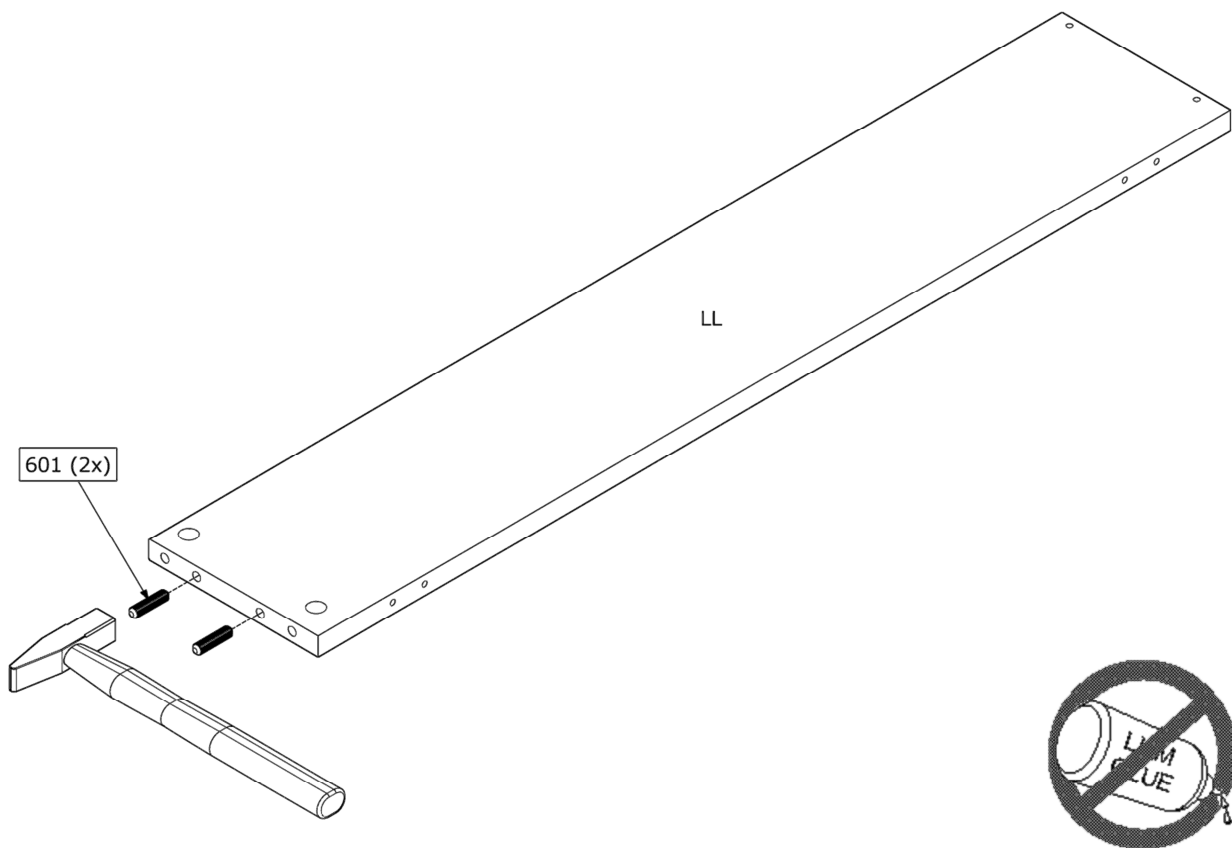


4.

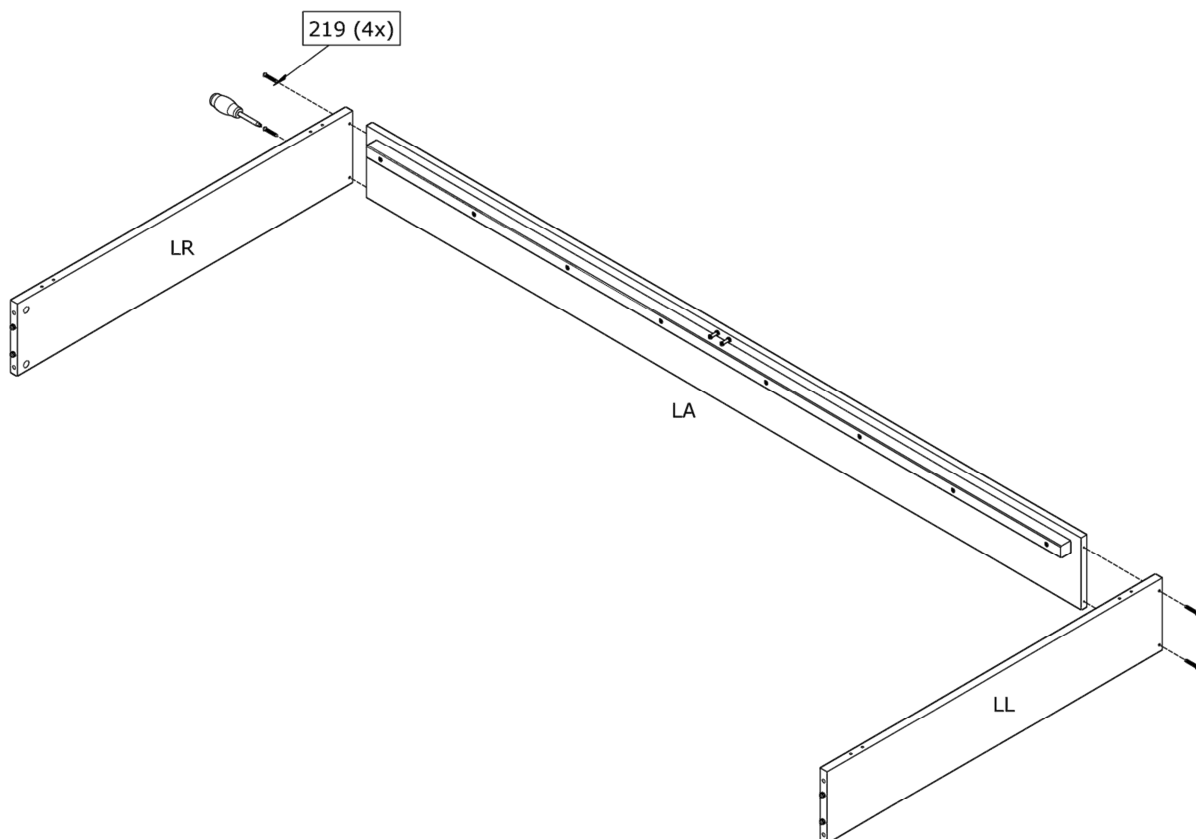

5.

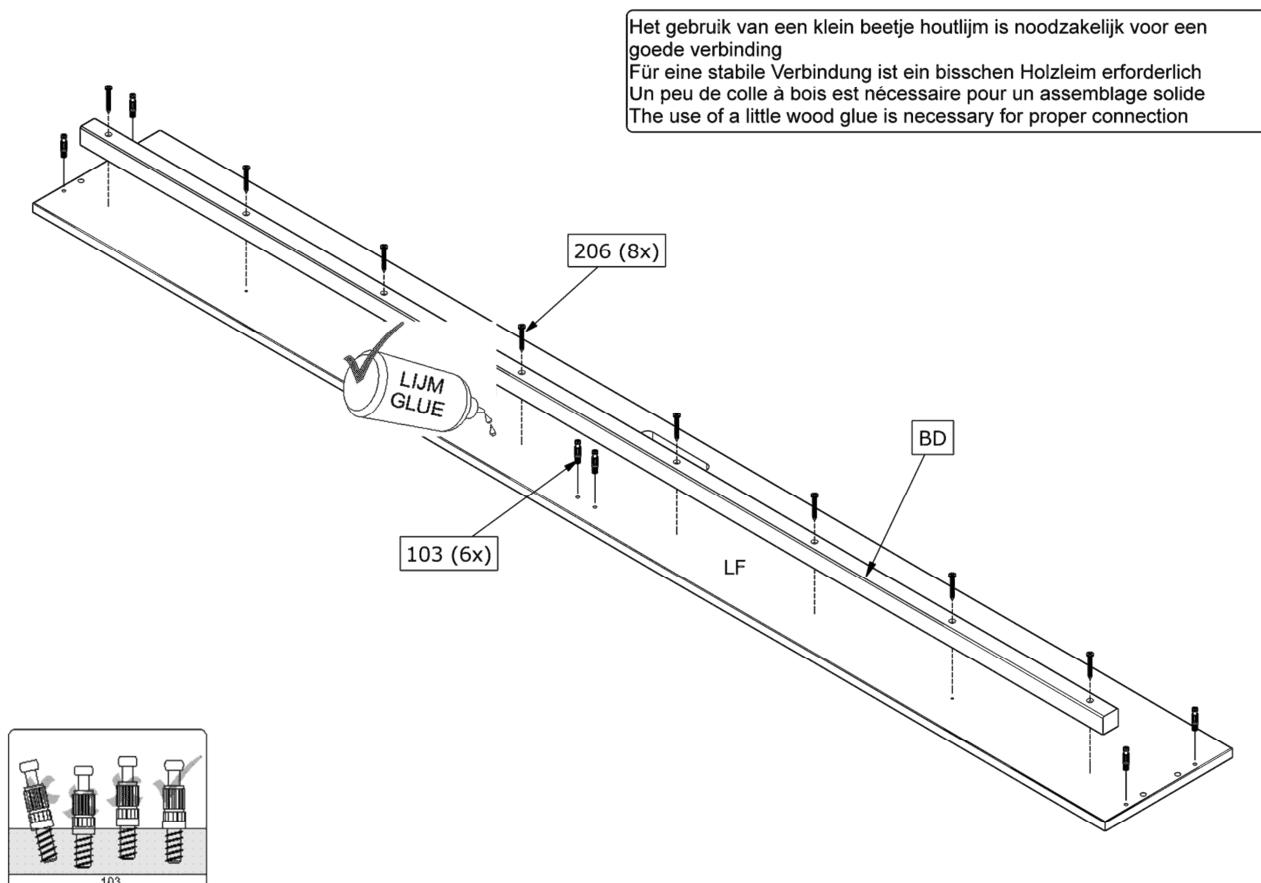

6.

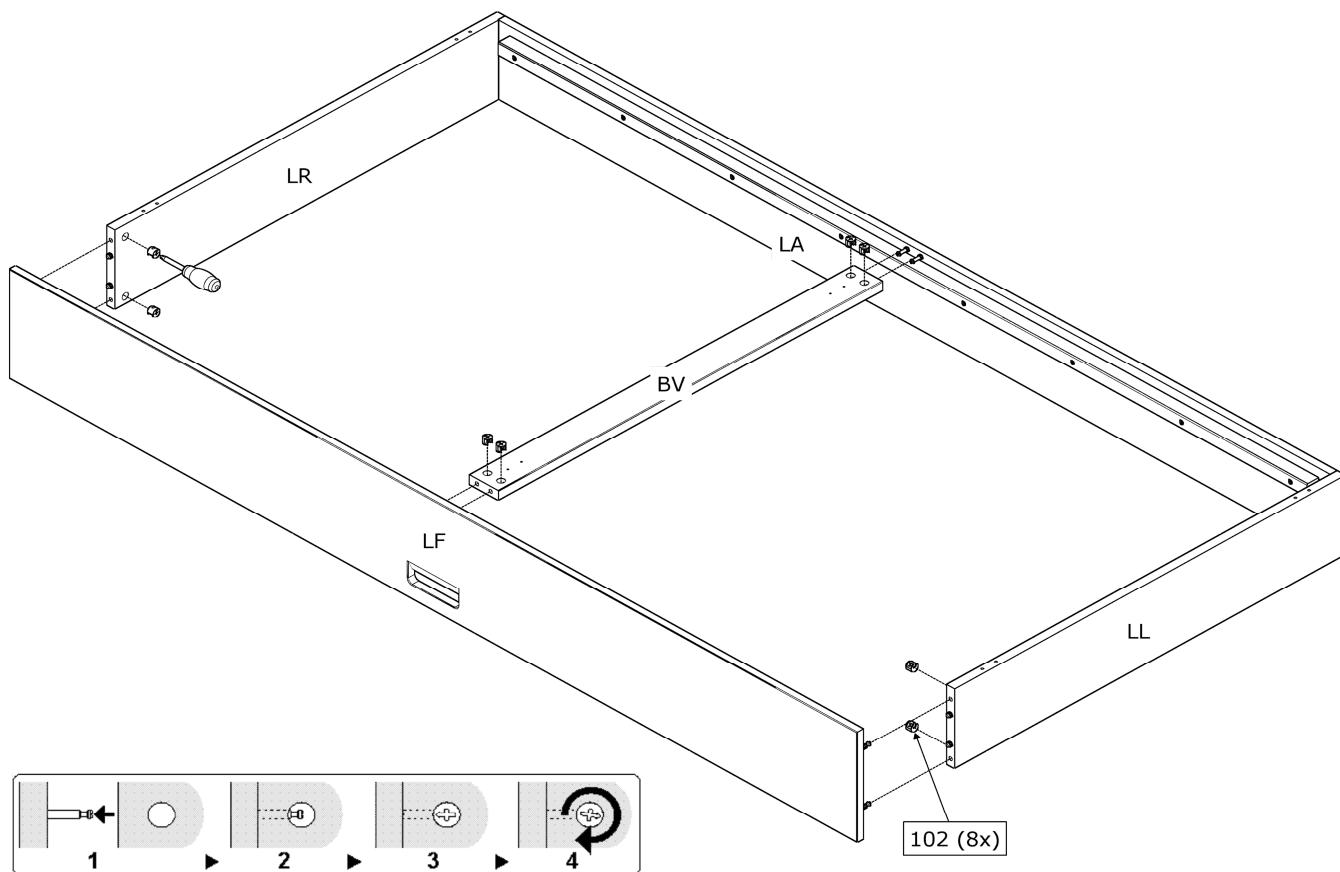

7.

